

▶▶ TRANSFERANLEITUNG

**2-BLATT-SYSTEM
für LED-Drucker
mit Weißem Toner**

Anleitung zum Bedrucken von **dunklen Textilien** mit **FOREVER Laser-Dark (No Cut)**


▶ DRUCKEINSTELLUNGEN

NUR FÜR OKI DRUCKER MIT WEIßEM TONER GEEIGNET!
Papier- & Druckeinstellungen: Ultra Schwer 2, Mehrzweckfach
Weiß-Toner Deckung (Kalibration im Drucker Menü): -3
Bildmodus: Gespiegelt, CMYK Modus (nicht RGB), Farbdruck, Weiß an

TRANSFEREINSTELLUNGEN

BEVOR SIE BEGINNEN...
1. Heizen Sie Ihre Transferpresse vor, um sicher zu gehen, dass die untere Metallplatte Ihrer Presse heiß ist.
2. Entfernen Sie gegebenenfalls das Teflon von Ihrer unteren Heizplatte.

1. Drucken Sie Ihr Motiv spiegelverkehrt auf das A-Papier. Bitte beachten Sie die obigen Einstellungen.
2. Das B-Papier ist absichtlich kleiner als das A-Papier, um Verschmutzungen auf der Arbeitsfläche zu vermeiden.
3. Legen Sie das B-Papier auf die untere Platte Ihrer Transferpresse (beschichtete Seite zeigt nach oben) und platzieren Sie das A-Papier (bedruckte Seite zeigt nach unten) darauf. Für eine einfachere Separation, legen Sie an einer Ecke einen kleinen Streifen Papier zwischen das A- und B-Papier. **Siehe untere Zeichnung!**
4. Pressen Sie beide Papiere bei 200°C bei **A4 für 60 Sek., A3 für 75 Sek.** mit 3-4 bar (mittlerer bis hoher Druck).
5. Öffnen Sie die Presse und drehen Sie beide Papiere schnell um, so dass das A-Papier unten liegt. Reiben Sie mit einem Stück Textil kräftig über den Druck, damit der Transfer möglichst plan auf der Arbeitsfläche liegt. Nehmen Sie die Papiere keinesfalls von der Presse, solange der Trennungsprozess nicht abgeschlossen ist. Trennen Sie das B-Papier vom A-Papier nach ca. 5 Sekunden Wartezeit in einer langsamen, fließenden Bewegung **heiß** ab.
6. Die opake Beschichtung des B-Papiers ist nun auf dem Motiv übertragen. Schneiden Sie die Ränder Ihres Transfers, um die Reste der Beschichtung zu entfernen.
7. Platzieren Sie Ihr Textil oder ein anderes Substrat auf die untere Platte Ihrer Transferpresse.
8. Positionieren Sie Ihr Transfer auf dem Textil. **Fixieren Sie die Ecken des Transfers mit Thermoband, um Einrollen und vorzeitiges, heißes Abziehen des Transfers zu vermeiden.**
Baumwolle: 180-200°C für 30 Sekunden mit 5 bar (hoher Druck)
Weitere Transferangaben zu Textilien finden Sie auf der Rückseite!
9. Entfernen Sie das Trägerpapier erst, wenn es vollständig ausgekühlt ist.
10. Da beim Kalt Abziehen das Motiv glänzend ist, können Sie, um ein mattes Aussehen des Transfers zu erreichen, das Motiv mit einem Bogen Matt Finish Economy abdecken und nochmals für 5 Sek. mit leichtem Druck nachpressen. Für einen weicheren Griff, ziehen Sie das Textil in die Breite solange es heiß ist.

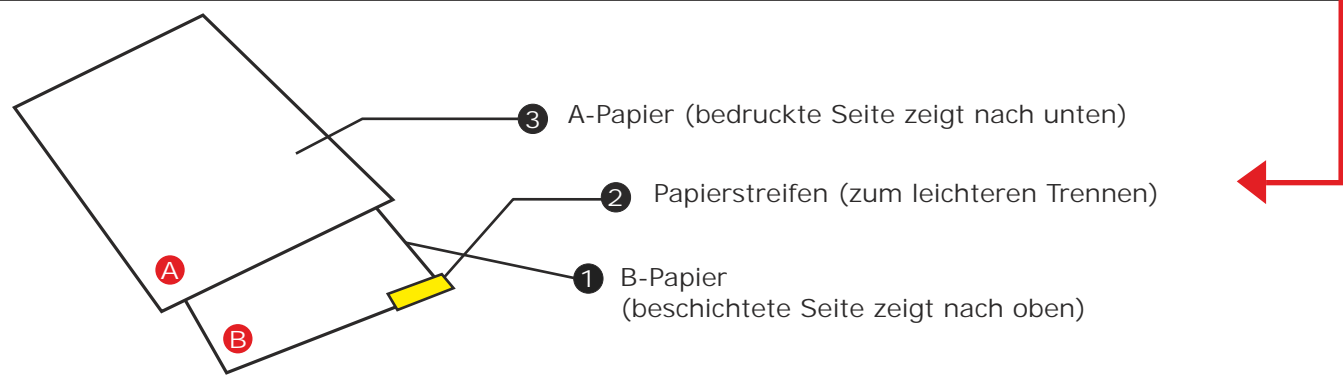

▶▶▶ **TRANSFERANLEITUNG**

**2-BLATT-SYSTEM
für LED-Drucker
mit Weißem Toner**

Anleitung zum Bedrucken von **dunklen Textilien**
mit **FOREVER Laser-Dark (No Cut)**

▶ **VEREDELN MIT HEISSPRÄGEFOLIEN (Hot Stamping Foils)**

- ▶ Legen Sie die Prägefolie auf das Motiv und decken Sie es mit 5 Blatt normalem Schreibmaschinenpapier ab. Pressen Sie für 30-45 Sekunden mit hohem Druck.
- ▶ Ziehen Sie die Prägefolie im absoluten kalten Zustand ab.

▶▶▶ **WASCHEN**

Bis zu 40°C von links waschbar. Nicht maschinell trocknen!

▶ **TRANSFEREINSTELLUNGEN** **POLYESTER**

130°C für 40 Sekunden mit 3-4 bar (mittlerer Druck)

▶▶▶ **WASCHEN**

Bis zu 40°C von links waschbar. Nicht maschinell trocknen!

▶ **TRANSFEREINSTELLUNGEN** **LEDER**

120°C für 30 Sekunden mit 1-2 bar (leichter Druck)

▶ **TRANSFEREINSTELLUNGEN** **NYLON**

WICHTIG!

1. Für ein perfektes Ergebnis auf Nylon empfehlen wir B-Lite-Papier.
2. Pressen Sie das Nylon unbedingt 40 Sekunden vor und transferieren Sie Ihr Motiv anschließend!

150°C für 30 Sekunden mit 2-3 bar (mittlerer Druck)

▶▶▶ **WASCHEN**

Bis zu 30°C von links waschbar. Nicht maschinell trocknen!

▶ **TRANSFEREINSTELLUNGEN** **KARTON**

100°C für 20 Sekunden mit 1-2 bar (leichter Druck)